Broilfire Infrarouge IRV 4 kW

FR

Instructions générales de sécurité

- Avant de mettre cet appareil en service, veuillez lire le manuel d'instructions attentivement et conservez-le afin de pouvoir vous y référer dans le futur.
- Veuillez conserver ces instructions, le certificat de garantie, le ticket de caisse et, si possible, le carton contenant l'emballage interne.
- L'appareil est conçu uniquement pour un usage privé et non pour un usage commercial ! Tenez le á l'écart de la chaleur, du soleil et de l'humidité et protégez-le des impacts coupants.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) don't les capacities physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, oou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Testez régulièrement l'appareil ou ils seraient endommagés.. Seules des parties de remplacement originales peuvent être utilisées.
- N'utilisez jamais l'appareil sans surveillance ;éteignez l'appareil quand vous ne l'utilisez pas, même pour un court moment.
- L'appareil n'est pas destiné à etre mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- L'appareil ne doit être placé dans l'eau ou un autre liquide en aucune circonstance. N'utilisez pas l'appareil si vos mains sont humides ou mouillées.
- Ne jamais modifier cet appareil, ni l'utiliser pour des applications auxquelles il n'est pas destiné

Points importants avant d'utiliser votre radiateur

- Il s'agit d'un appareil de chauffage sans connexion à un conduit Assurez-vous que la pièce est suffisamment ventilée lorsque le radiateur est en marche. N'utilisez pas votre radiateur dans une chambre, salle de bain, caravane, bateau, ou toute pièce d'un volume inférieur à 80 M^3.
- La zone de ventilation pour le renouvellement de l'air doit être d'au moins 98m^2, répartis de façon égale entre les couches supérieures et inférieures de la pièce.
- Ne placez pas le radiateur près de murs neufs, rideaux ou meubles lorsqu'il est en marche. Tournez toujours le radiateur vers le centre de la pièce lorsqu'il est en marche. Distance minimum entre l'arrière et les côtés du radiateur derrière le panneau frontal et tout objet inflammable, 50cm. Distance minimum entre tout objet inflammable et le panneau frontal, 1m.
- Le radiateur ne doit pas être déplacé alors qu'il est en marche.
- Ne placez pas d'objets sur ou contre le radiateur.
- Les caches de protection sur cet appareil sont conformes aux normes, mais ne garantissent pas une protection complète. Le cache sert à éviter tout risque de blessure et aucune partie de celui-ci ne devrait être retirée ou abîmée.
- Cet appareil devrait être testé contre toute fuite avant la première utilisation et à chaque fois que la bouteille de gaz est reconnectée après remplissage.
- Fermez toujours le robinet de la bouteille de gaz lorsque le radiateur n'est pas en marche.

• Un tuyau de gaz approuvé d'une longueur recommandée de 40cm est nécessaire pour le branchement de cet appareil. Il doit être remplacé dès constatation de dommages ou de craquelures. Son état doit être fréquemment vérifié.
• Le tuyau de gaz doit être branché de façon à ne pas risquer d'être tordu.
• Il est obligatoire de remplacer le tuyau de gaz si les règlements nationaux le demandent.
• Cet appareil est conçu pour fonctionner avec des bouteilles de butane ou de propane de 5 à 15kg, avec un réducteur de pression adéquat. Voir ci-dessous le tableau des gaz et pressions requises :

Catégorie	Gaz et pression	Pays	Injecteur
I3+ (28-30/37)	Butane 28mbar / Propane 37mbar	GB. IE, BE. CH. ES. FR. GR. IT & PT	Brûleur princ.: 0,55mm Veilleuse: 0,2mm
I3 B/P (30)	Butane / Propane 30mbar	DK, FI, GR, LU, NL, NO & SE	Brûleur princ.: 0,55mm Veilleuse
I3 B/P (50)	Butane / Propane 50mbar	AT, CH & DE	Brûleur princ.: 0,48mm Veilleuse: 0,2mm

Mise en place du radiateur
• Commencez par retirer le radiateur de son emballage.
• Retirez le panneau situé sur l'arrière de l'appareil. Les deux vis inférieures doivent être complètement dévissées et retirées et les vis supérieures doivent être seulement desserrées.
• Placez la bouteille de gaz pleine dans le compartiment à l'arrière du radiateur avec la sortie du robinet vers l'extérieur.
• Vissez le régulateur sur la sortie du robinet de la bouteille de gaz, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vissez à la main seulement. N'utilisez pas de clé anglaise. Vissez jusqu'à ce que l'écrou soit complètement bloqué (Fig. 1).
• Puis replacez le panneau arrière.
Fig.1
Important test de fuite
Le test doit être effectué dans une zone bien ventilée à l'abri de toute flamme ou autre source d'ignition. Une fois le régulateur connecté à la bouteille, ouvrez le robinet de la bouteille d'un tour et demi dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Appliquez sur toutes les connexions de tuyaux, connexions au robinet de gaz, connexion du régulateur à la bouteille et au robinet de la bouteille de gaz, un mélange moitié eau moitié détergent. Un flux de bulles indique une fuite. Si vous rencontrez une fuite, fermez le robinet de la bouteille de gaz (dans le sens des aiguilles d'une montre), déconnectez le régulateur de la bouteille de gaz et retirez la bouteille de gaz dans une zone fraîche et bien ventilée à l'extérieur. Contactez votre revendeur ou fournisseur de gaz pour assistance.
N'utilisez pas le radiateur si vous trouvez une fuite !
N'utilisez pas de flamme nue pour effectuer un test de fuite !

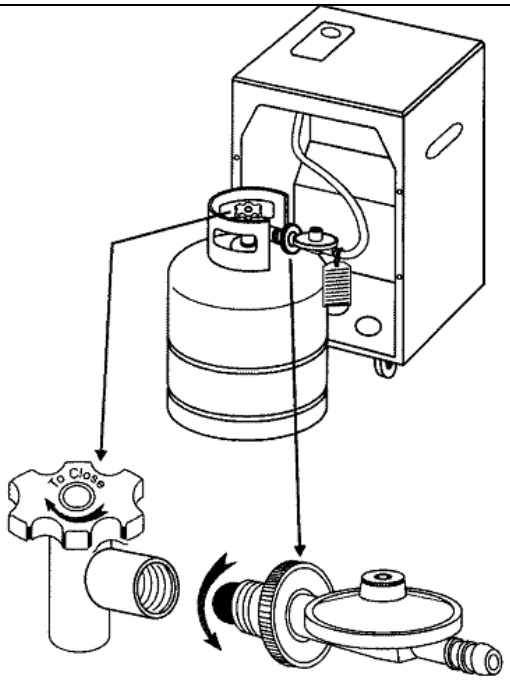

Fig 1

Pour fermer le robinet de la bouteille tournez la vis de contrôle complètement dans le sens de la flèche Pour enclencher et serrer le Régulateur, tournez la molette dans le sens de la flèche.

Important test de fuite

Le test doit être effectué dans une zone bien ventilée à l'abri de toute flamme ou autre source d'ignition. Une fois le régulateur connecté à la bouteille, ouvrez le robinet de la bouteille d'un tour et demi dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Appliquez sur toutes les connexions de tuyaux, connexions au robinet de gaz, connexion du régulateur à la bouteille et au robinet de la bouteille de gaz, un mélange moitié eau moitié détergent. Un flux de bulles indique une fuite. Si vous rencontrez une fuite, fermez le robinet de la bouteille de gaz (dans le sens des aiguilles d'une montre), déconnectez le régulateur de la bouteille de gaz et retirez la bouteille de gaz dans une zone fraîche et bien ventilée à l'extérieur. Contactez votre revendeur ou fournisseur de gaz pour assistance.

N'utilisez pas le radiateur si vous trouvez une fuite !

N'utilisez pas de flamme nue pour effectuer un test de fuite !

Fonctionnement

Le radiateur peut être réglé sur trois positions différentes : LOW (Faible), MEDIUM (Moyen) et HIGH (Élevé)
L'ignition se fait grâce à un bouton-poussoir piézoélectrique.

- Ouvrez le robinet de la bouteille de gaz d'un tour et demi.
- Appuyez en tournant le bouton de contrôle sur la position LOW (Faible) et maintenez appuyé pendant 10 secondes.
- Tout en maintenant appuyé le bouton de contrôle, en maintenant le bouton de réglage enfoncé, appuyer plusieurs fois sur le bouton d'allumage, jusqu'à ce que la veilleuse reste allumée à la base du brûleur. Continuez à maintenir le bouton de contrôle appuyé pendant 10-15 secondes. Lorsque vous relâchez le bouton et que la flamme témoin s'éteint, répétez l'opération.
- Lorsqu'on allume un nouveau radiateur pour la première fois, il est parfois nécessaire de maintenir le bouton de contrôle appuyé pendant plus longtemps afin de permettre au gaz d'atteindre le brûleur témoin.

• Lorsque la chaudière est allumée, en position « FAIBLE », patienter environ 4 minutes. L'élément de chauffe devient d'abord incandescent puis rouge. Passé ce délai, tourner le bouton de réglage en position « MOYEN » et patienter à nouveau 4 minutes dans cette position. Enfin, mettre le bouton de réglage en position « ÉLEVÉ ».
• NE JAMAIS REGLER L'APPAREIL DIRECTEMENT EN POSITION « FORT ». LE GAZ RISQUERAIT DE NE PAS ETRE CONSOMME EN TOTALITE PAR LA CHAUDIERE ET CELA POURRAIT GENERER UNE COMBUSTION ARDENTE.
Pour éteindre le radiateur, vous devrez tourner le bouton de contrôle jusqu'à sa position initiale et fermer le robinet de la bouteille de gaz en tournant complètement (dans le sens des aiguilles d'une montre) ; le radiateur ne peut être éteint qu'en fermant complètement le robinet de la bouteille de gaz. Le radiateur ne peut pas être éteint en utilisant le bouton de contrôle.
L éteindra le radiateur si la ventilation de la pièce n'est pas suffisante. Si le radiateur devait s'éteindre, aérez bien la pièce, puis attendez 5-10 minutes avant de rallumer votre chauffage.

Changement de la bouteille de gaz
• La bouteille de gaz doit être remplacée dans un environnement ne comportant aucune flamme.
• Ne fumez pas pendant que vous changez la bouteille de gaz.
• Fermez complètement le robinet du régulateur (dans le sens des aiguilles d'une montre) et retirez la bouteille de gaz vide de l'arrière du radiateur.
• N'essayez pas de retirer le régulateur si le radiateur est toujours en marche.
• Assurez-vous que le radiateur est complètement éteint.
• Retirez le régulateur de la bouteille de gaz vide.
• Suivez les étapes décrites dans la rubrique « mise en place du chauffage » pour connecter une nouvelle bouteille de gaz.

Nettoyage
• L'entretien et le nettoyage doivent être effectués lorsque l'arrivée de gaz est coupée et le radiateur doit être froid. N'essayez pas de nettoyer le radiateur lorsqu'il est allumé.
• Votre radiateur doit être contrôlé annuellement par une personne qualifiée afin de vérifier qu'il fonctionne en toute sécurité et détecter la moindre anomalie.
• Si une anomalie est détectée pendant le fonctionnement, cessez d'utiliser le radiateur et contactez votre revendeur pour lui demander conseil.
• Nettoyez périodiquement l'extérieur et la zone arrière de stockage de la bouteille de votre radiateur afin de retirer la poussière, qui risque d'affecter le bon fonctionnement du radiateur.
• Un nettoyage léger avec la brosse douce de votre aspirateur retirera toute poussière accumulée sur les surfaces et éléments en céramique. Ne frottez pas ces éléments car ils peuvent devenir très fragiles avec l'utilisation.
• N'utilisez pas de produits abrasifs pour nettoyer le radiateur.
• Vérifiez la flamme témoin lors du fonctionnement. Elle doit brûler régulièrement, si elle vacille ou est jaune à l'extrémité, le chauffage doit être vérifié afin de déterminer s'il fonctionne correctement.

• Si certaines pièces doivent être remplacées, elles ne doivent être remplacées qu'avec des pièces originales fournies par le fabriquant. L'utilisation de pièces incorrectes ou de substitution peut être dangereuse et annulera la garantie.
Si vous n'utilisez pas le radiateur pendant un certain temps, par exemple, pendant l'été, nous vous recommandons de le garder couvert ou bien de le ranger dans son emballage d'origine afin de minimiser l'accumulation de poussière et de saleté qui pourrait se produire.